

DZ-M149 REMORCA 600KG EXTENSIE INALTIME 150MM



Instrucțiuni de asamblare



Stimate client,

Firma GOLDEN FISH SRL este constant preocupată de creșterea calității produselor și serviciilor, precum și de lărgirea și diversificarea portofoliului de produse disponibile, pentru a vă oferi deplină satisfacție.

GOLDEN FISH SRL face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor din acest manual. Uneori produsele pot avea culori sau nuanțe diferite ce sunt modificate de către producător fără preaviz. Imaginile furnizate au caracter informativ și pot conține unele diferențe în funcție de configurația constructivă a produsului comercializat.

Vă rugăm să citiți cu atenție prezentul manual înaintea primei utilizări și ulterior păstrați-l cu atenție, într-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare.

Acest manual este compatibil cu produsul:

“DZ-M149 Remorcă 600Kg extensie înălțime 150mm”

În numele întregii noastre echipe, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o prin cumpărarea acestui produs și vă asigurăm de întreaga noastră colaborare. Suntem siguri că acest produs nou, modern, funcțional și practic, fabricat din materiale de cea mai bună calitate, vă va satisface exigențele în cel mai bun mod cu putință. Pentru a obține cele mai bune rezultate este important să citiți în întregime instrucțiunile din acest manual.

Manualul de utilizare este parte integrantă a acestui produs. Acesta include instrucțiuni importante despre siguranță și utilizare. Înainte de a începe să folosiți echipamentul, citiți cu atenție toate instrucțiunile.

Producătorul nu este răspunzător de orice pagube produse persoanelor sau proprietăților cauzate de instalarea și utilizarea incorectă a produsului.

Echipea noastră vă stă la dispoziție pentru orice problemă tehnică sau comercială:

SC Golden Fish SRL

Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175

CUI: RO22908031, Nr. Reg. Com.: J23/2652/2016

Telefon: 0374 496 580

www.detoolz.ro / www.micul-fermier.ro



Cuprins:

Masuri de siguranță	3
Prezentare remorca	4
Noțiuni introductive.....	5
Ghid de montaj	6
Întreținerea remorcii	18



Masuri de siguranță D DZ-M149 Remorcă 600Kg extensie înălțime 150mm

- Nu depășiți capacitatea maximă de încărcare!
- Respectați prevederile legale privind folosirea acestui tip de remorcă.
- Distribuți uniform greutatea în remorcă pentru păstrarea stabilității. O echilibrarea incorectă poate duce la răsturnarea, alunecarea remorcii în timpul tractării.
- Folosiți o viteză moderată de tractare, o viteză excesivă poate fi periculoasă!
- Evitați manevre și frânare bruscă! Risc de răsturnare sau alunecare.
- Abordați virajele larg, pentru manevrare amplă iar viteza de deplasare să fie adaptată unghiului de viraj, de preferabil viteză mica.
- Asigurați întotdeauna încărcătura!



125kg

Greutate neta (kg)



600Kg

Capacitate maxima
de incarcare



140x100x30cm


Dimensiune utila
bena



4.50-12


Dimensiune roti

Prezentare remorca

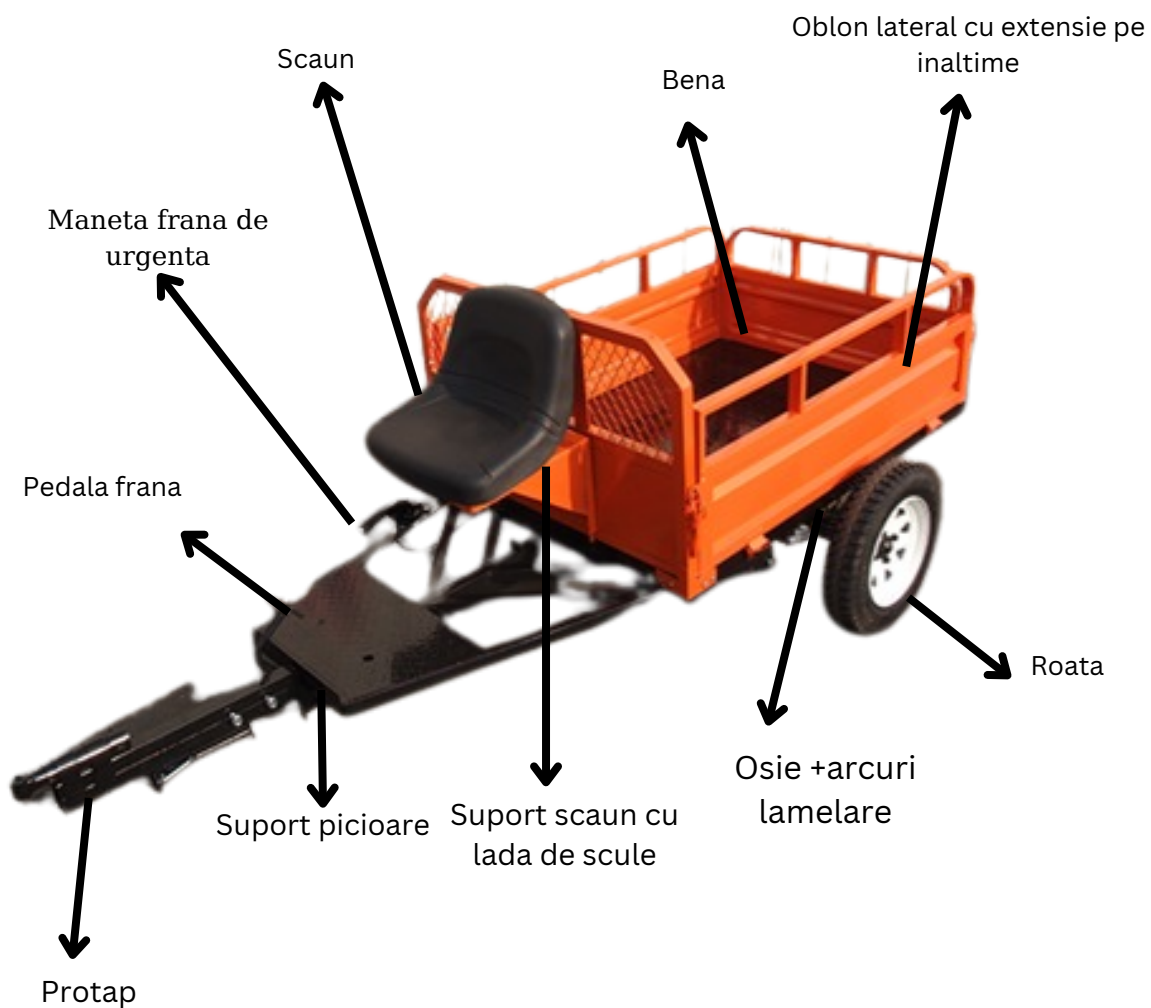


125kg

Greutate neta (kg)

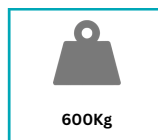

600Kg

Capacitate maxima de incarcare

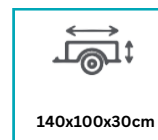

140x100x30cm

Dimensiune utila bena



4.50-12

Dimensiune roti







Noțiuni introductive

Citiți integral instrucțiunile de montare înainte de a începe asamblarea !

- Instrucțiunile și informațiile prezentate trebuie respectate cu atenție pentru evitarea vătămării corporale și montajul corespunzător al utilajului !
- Executați procedura de asamblare pe o suprafață plană, fără obstacole.
- Asigurați o bună iluminare a spațiului unde desfășurați procedura de montaj.
- Folosiți buna judecată pentru aprecierea gradului de dificultate la care vă încadrați și apelați la ajutor suplimentar pentru montajul utilajului !
- Verificați după montajul utilajului că toate elementele de strângere să fie corect poziționate și asigurate !
- Orice element de strângere slăbit sau incorect montat poate rezulta la deteriorarea bunurilor sau chiar la vătămare corporală
- Asigurați-vă la fiecare folosire că utilajul este în bună stare tehnică!

Avertismente

 **Atenție!** Aplicarea instrucțiunilor prezentate implica responsabilitatea utilizatorului pentru corectitudinea punerii în aplicare și folosirea utilajului după montare.

 **Citiți** instrucțiunile înainte de montarea acestui utilaj!
Utilizați echipament de protecție adecvat siguranței proprii atât în timpul montajului cât și folosirii utilajului.

ATENȚIE!!!
Remorca DZ-M149 Remorcă 600Kg
extensie înălțime 150mm,
se livrează **semi-asamblată**.

ATENȚIE!!!
Remorca nu este omologată și
echipată pentru circulația pe
drumurile publice.





Ghid de montaj DZ-M149 Remorcă 600Kg extensie înălțime 150mm




























- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Cadru; | 11. Podea; |
| 2. Tija principala frana de picior; | 12. Suport scaun cu lada de scule; |
| 3. Cablu frana de mana; | 13. Scaun; |
| 4. Tije secundare frana; | 14. Roti; |
| 5. Punte; | 15. Oblon frontal; |
| 6. Frana de mana; | 16. Oblon spate; |
| 7. Arcuri suspensie; | 17. Pedala frana picior. |
| 8. Accesorii prindere punte; | 18. Accesorii prindere |
| 9. Cric rabatabil; | 19. Dreptunghiuri reflectorizante |
| 10. Oblon lateral cu extensie pe inaltime; | |

***Imaginile sau informatiile prezente in manual pot diferi fata de produsul detinut. Anumite elemente/accesorii sunt prezentate cu titlu informativ, prezenta lor in manual nu creaza obligatii comerciale.

***Remorca este livrata cu subansamble complet asamblate.




Accesorii prindere


 Accesorii prindere punte M10	 Agrafa 40mm	 Agrafa 50mm	 Arcuri pentru cric	 Bolt M10 pentru cric
A 4 buc.	B 1 9 buc.	B 2 4 buc.	C 2 buc.	D 1 1 buc.
 Bolt M10	 Bolt M12	 Bolt M14	 Bucsa plastic	 Cablu frana de mana
D 2 2 buc.	D 3 2 buc.	D 4 3 buc.	E 2 buc.	F 1 buc.
 Cric	 Dreptunghi reflectorizant spate	 Dreptunghi reflectorizant fata	 Frana de mana	 Frana picior
G 1 buc.	H 1 2 buc.	H 2 2 buc.	I 1 buc.	J 1 buc.
 Piulita M8	 Piulita M10	 Protap	 Saiba M8	 Saiba M10
K 1 12 buc.	K 2 10 buc.	L 1 buc.	M 1 14 buc.	M 2 14 buc.
 Saiba M12	 Saiba M14	 Surub M8	 Surub M10	 Talpa prindere punte
M 3 4 buc.	M 4 7 buc.	N 1 12 buc.	N 2 2 buc.	O 2 buc.



Pasul 1 – Așezarea platformei pe poziție.
Poziția indicată pentru montaj este cu bena întoarsă cu fața în jos.

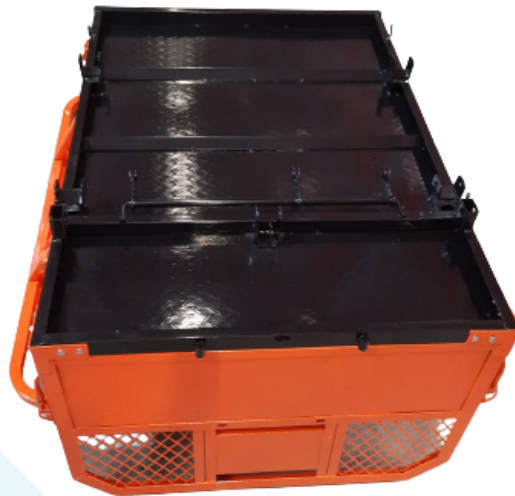

Pasul 2- Pozitionare cadrului de tractare pe platforma beneni.

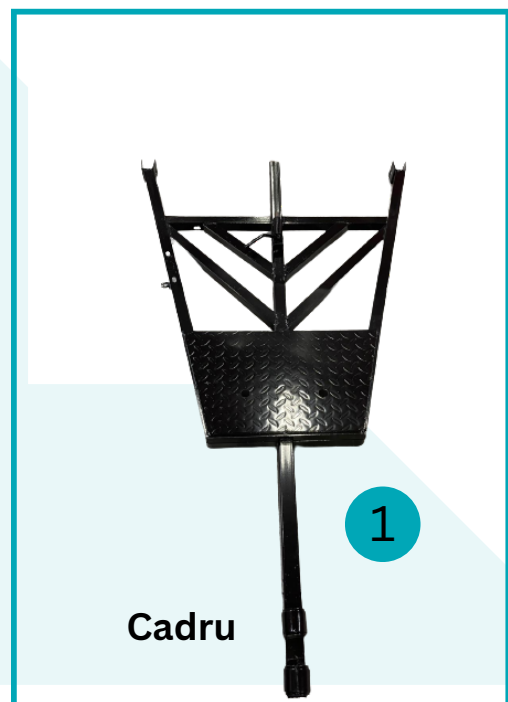




Pasul 3 Fixare cadrul de tractare.

Prima dată montam bolțurile și le asigurăm cu șaibe și agrafe.




					
Bolt M 14	Saiba M14	Agrafa 50mm			
D 4	3 buc.	M 4	6 buc.	B 2	3 buc.

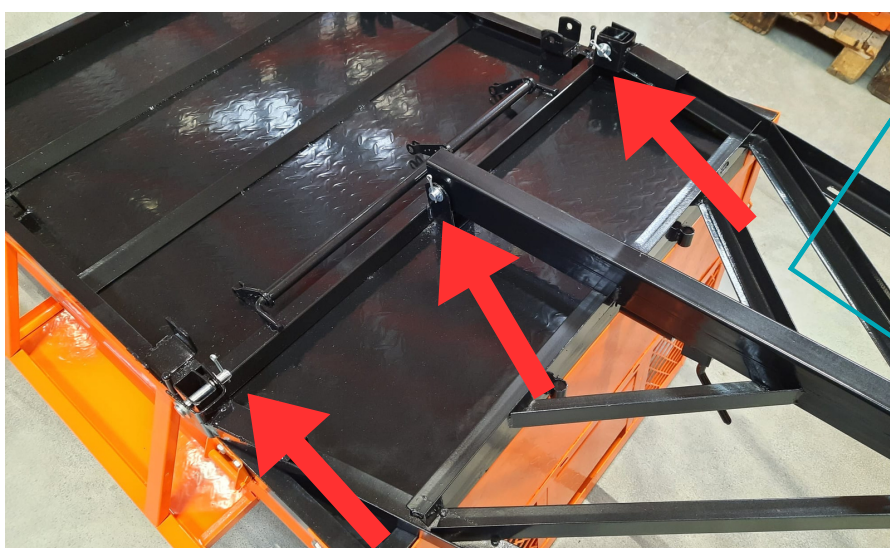





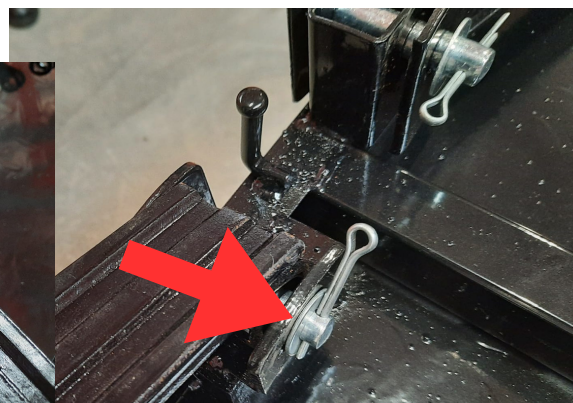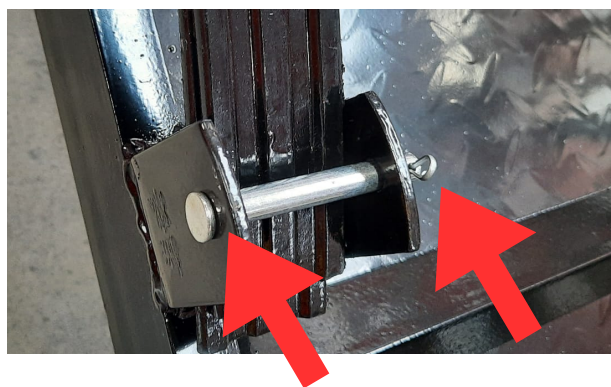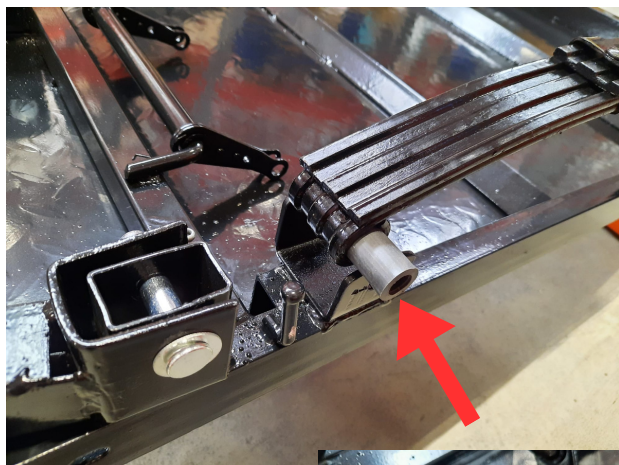

Pasul 4- Poziționarea/Fixarea arcurilor pe platforma benei.


			
Arcuri suspensie	Agrafa 40mm	Saiba M12	Bucsa plastic
7 4 buc.	B 1 4 buc.	M 3 4 buc.	E 2 buc.
			
Bolt M 12	Bolt M10	Saiba M10	
D 3 2 buc.	D 2 2 buc.	M 2 2 buc.	







Pasul 5- Poziționarea și montare punții. Puntea va fi asigurată prin bride ce vor fi strânse în plăcile metalice dedicate.

			
Accesorii prindere punte M10	Talpa prindere punte	Saiba M10	Piulita M10
A 4 buc.	O 2 buc.	M 2 8 buc.	K 2 8 buc.

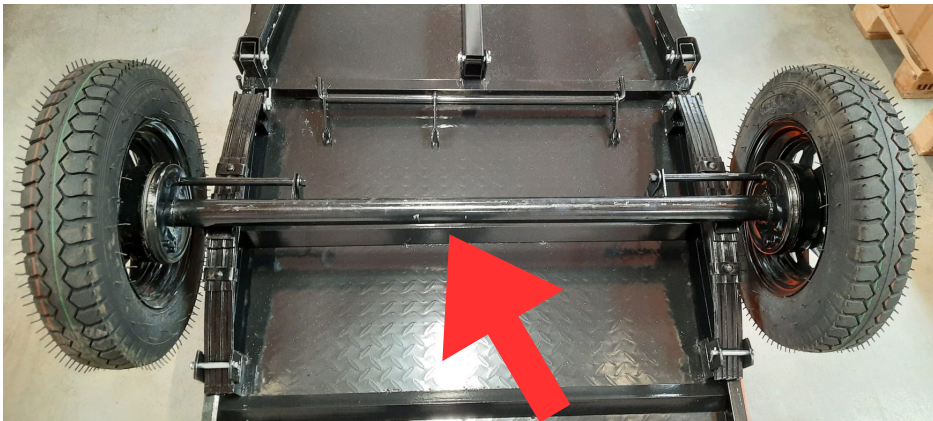

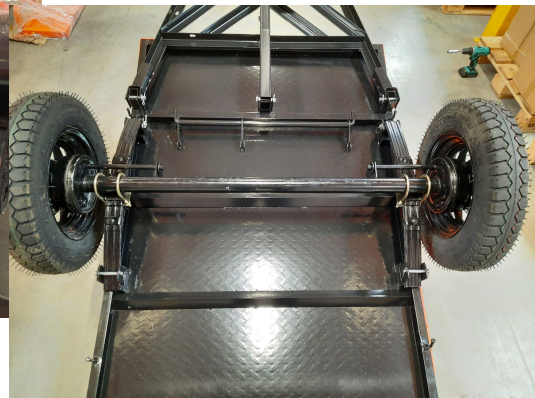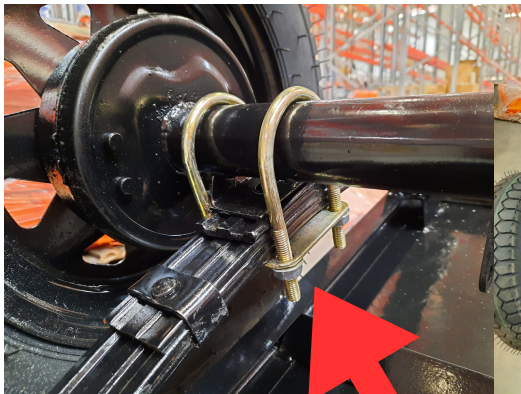


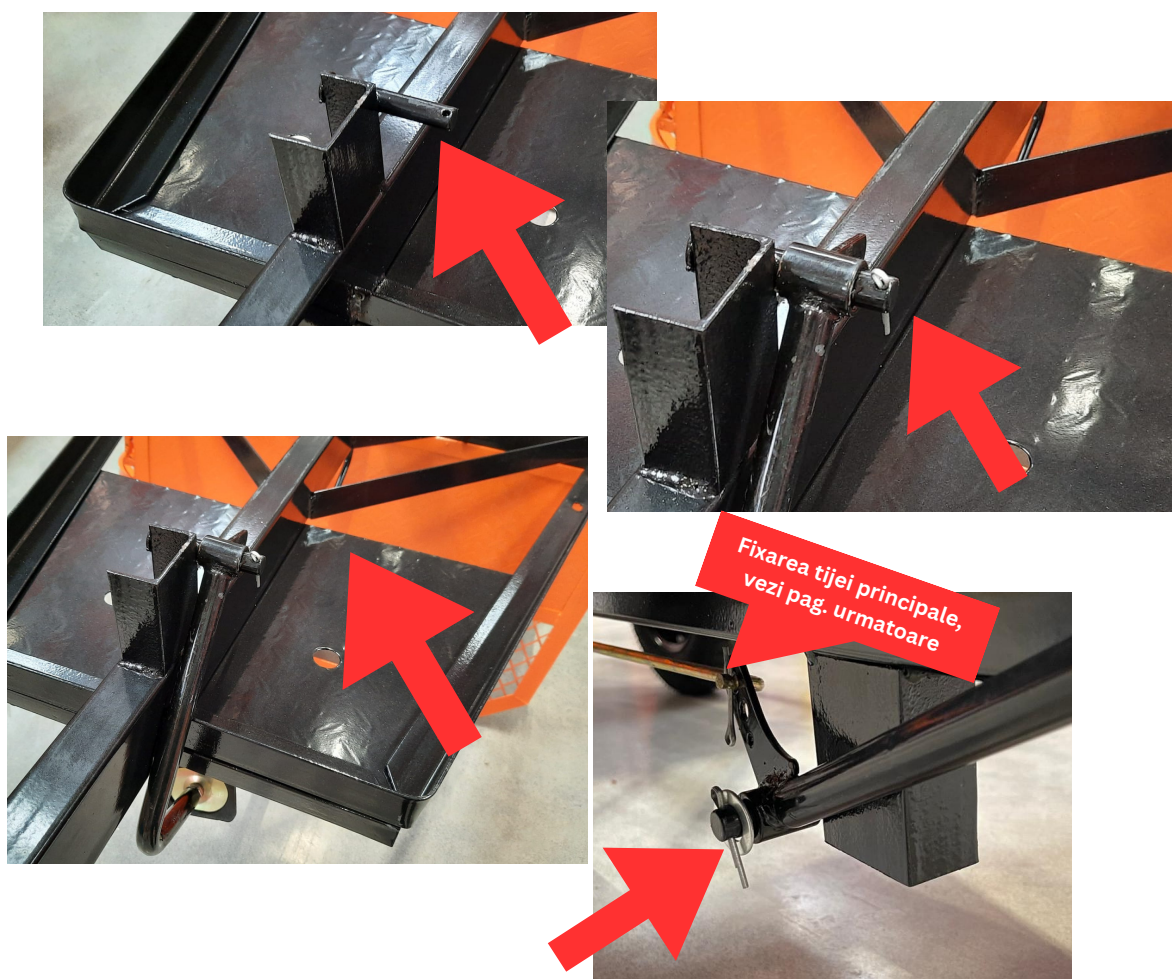
***Roțile vin asamblate pe punte





Pasul 6 - Poziționare / fixare pedală de frânare. Fixarea pedalei de frânare se realizează cu șaibă și siguranța de tip agrafă.

					
Pedala frana picior	Saiba M14	Agrafa 50mm			
17	1 buc.	M 4	1 buc.	B 2	1 buc.







Pasul 7 – Poziționarea elementelor de comandă a frânei.

Tija principală de frânare va fi montată în suportul dedicat, prinsă cu siguranță la un capăt iar la celalalt capăt piulițele vor avea rol de blocare și tensionare.

Tijele secundare de frânare vor fi montate asemnator, prin folosirea siguranțelor și a piulițelor de blocare-tensionare.

					
Tije secundare frana (tija mica)	Tija principala frana de picior	Agrafa 40mm			
4	2 buc.	2	1 buc.	B1	4 buc.

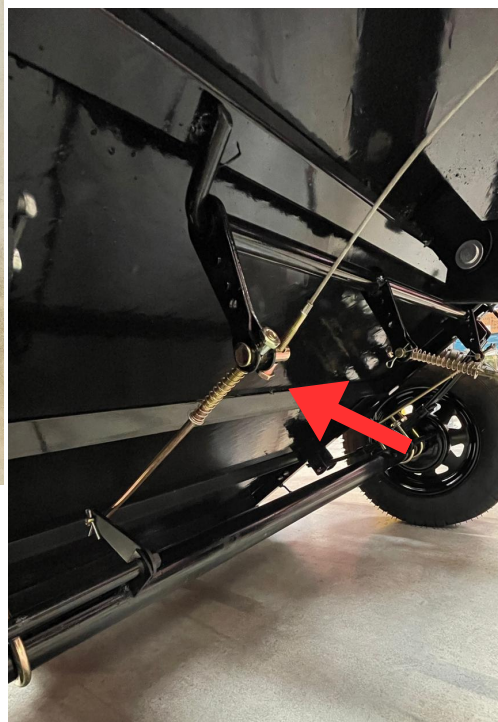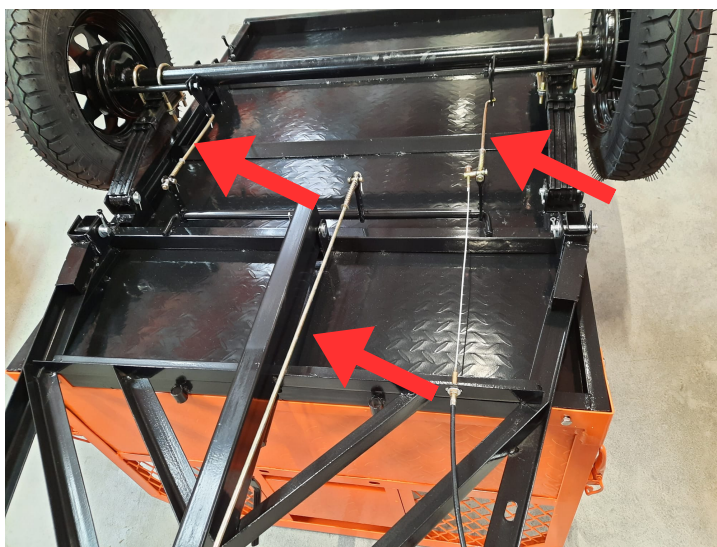






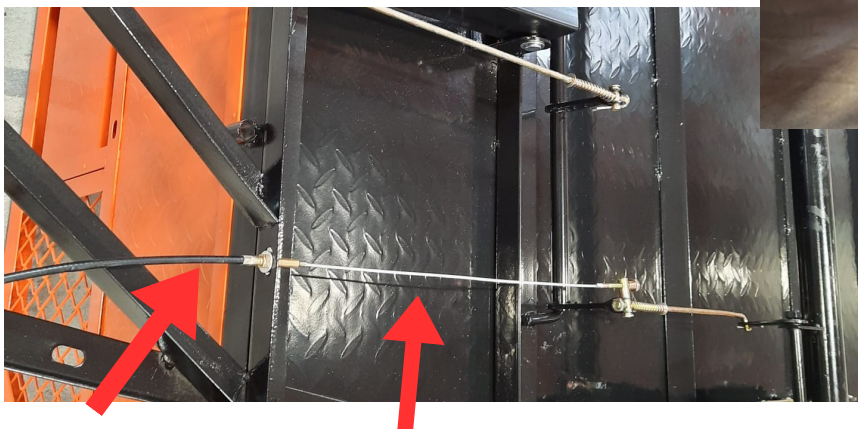


Pasul 8 – Poziționarea elementelor de comandă a frânei.

Tija principală de frânare va fi montată în suportul dedicat, prinsă cu siguranță la un capăt iar la celalalt capăt piulițele vor avea rol de blocare și tensionare.






Tijele secundare de frânare vor fi montate asemnator, prin folosirea siguranțelor și a piulițelor de blocare-tensionare.

				
Frana de mana	Cablu frana de mana	Surub M8	Saiba M8	Piulita M8
I	F	H1	M1	K1
1 buc.	1 buc.	2 buc.	2 buc.	2 buc.








Pasul 9 – Montare cric.

				
Cric rabatabil	Arcuri pentru cric	Bolt M10 pentru cric	Saiba M10	Agrafa 40mm
G 1 buc.	C 2 buc.	D1 1 buc.	M2 2 buc.	B1 1 buc.





Pasul 10 Montare ladă scule/ Montare suport scaun


							
Suport scaun cu lada de scule	Surub M10	Saiba M10	Piulita M10				
10	1 buc.	H 2	2 buc.	M 2	2 buc.	K 2	2 buc.





Pasul 11 Montare scaun

1. Poziționare scaun deasupra lăzii de depozitare.
2. Se deschide capacul de la lada ținând scaunul pe poziție.
3. După deschiderea capacului fixăm scaunul în cele 4 prinderi.

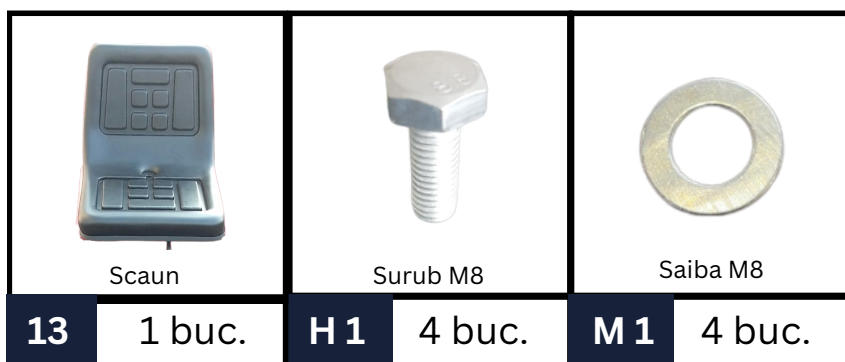



Întreținerea remorcii DZ-M149 Remorcă 600Kg extensie înălțime 150mm

- Verificați presiunea roților la fiecare folosire a remorcii. Consultați specificațiile inscripționate pe roată pentru nivelul de presiune necesar și conformați la nevoie.
 - Verificați la fiecare folosire toate elementele de strângere, bolțuri, șuruburi, piulițe, cleme de fixare etc.
 - Verificați la fiecare folosire sistemul de frânare !
 - Verificați periodic starea jentilor și a anvelopelor, înlocuiți în caz de deteriorare sau uzură.
 - În timpul folosirii, dacă se constată o diminuare a capacității de frânare, verificați ansamblul de acționare a frânei.
 - Verificați periodic rulmenții roților și gresați pentru o condiție optima.
 - Verificați la fiecare folosire bolțul de prindere cu utilajul de tractare, înlocuiți în caz de uzura.
- Folosiți numai piese de schimb originale și nu modificați remorca, în special elementele de siguranță.

Executați periodic operațiunile de întreținere recomandate de producător.
Pentru reparații apelați doar la centrele de service autorizate.

Echipa noastră vă stă la dispoziție pentru orice problemă tehnică sau comercială:

SC Golden Fish SRL

Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175

CUI: RO22908031, Nr. Reg. Com.: J23/2652/2016

Telefon: 0374 496 580

www.detoolz.ro / www.micul-fermier.ro

Va multumim!

Micul Fermier

GOLDEN FISH SRL

+40 751 098 855



service@micul-fermier.ro



www.micul-fermier.ro



Micul Fermier - Depozitul Central Stefanestii de Jos Linia de Centura 5, CTPark



Bucharest North Stefanestii de Jos, Ilfov 077175 , Romania
